



Nastavenie

Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie Scent Marketing od spol. New Aroma. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. **HESLO: 8888**

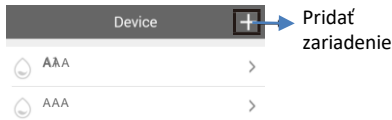

Pridať zariadenie

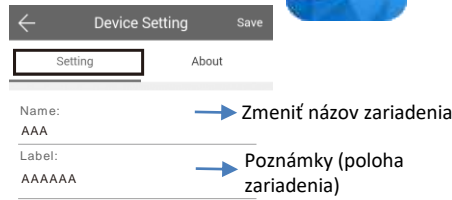

Zmeniť názov zariadenia

Poznámky (poloha zariadenia)




Vymazať pracovné obdobie

Pridať pracovné obdobie

Spustiť / vypnúť pracovné obdobie

Zariadenie môže mať nastavených maximálne 5 pracovných období.


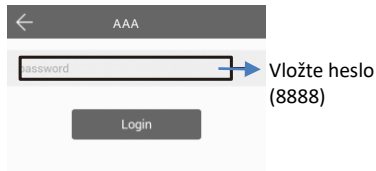


Vložte heslo (8888)



Predtým, ako opustíte stránku, stlačte SAVE – uložiť.

Nastavenie hesla

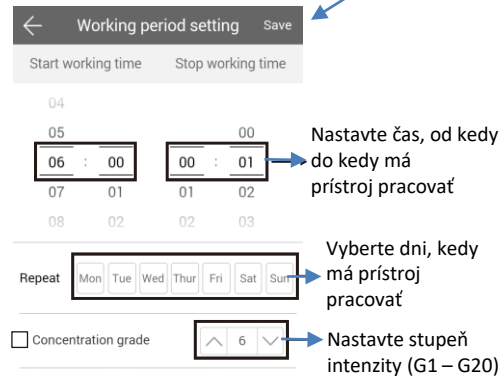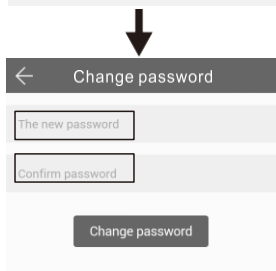

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (G1 – G20)

NEW AROMA® SCENT SOLUTIONS

Manuál prístroja BIG TOWER

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difúzer BIG TOWER pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalnú esenciálny olej na atómy plynu.



Intenzita, intervaly a spotreba:

Stupeň (G)	Spotreba ml / hod	Dĺžka času práce a pauzy	
		Práca (sek)	Pauza (sek)
G1	0.3	15s	300s
G2	0.4	15s	150s
G3	0.5	20s	120s
G4	0.6	20s	85s
G5	0.7	25s	80s
G6	0.8	30s	75s
G7	0.9	30s	60s
G8	1.0	30s	50s
G9	1.1	30s	40s
G10	1.2	30s	33s
G11	1.28	33s	30s
G12	1.36	40s	30s
G13	1.44	50s	30s
G14	1.52	60s	30s
G15	1.60	75s	30s
G16	1.68	80s	25s
G17	1.76	85s	20s
G18	1.84	120s	20s
G19	1.92	150s	15s
G20	2.00	300s	15s

Poznámka.

1. Uvedené údaje sú založené na testovaní prístroja a spotreby v laboratóriu.
2. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma. Odlišné typy vonných olejov môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím špičku a zatlačte ňou do malého otvoru.


Parametre



[Model]	Big Tower
[Rozmery]	148*148*473 mm
[Váha]	3,1 kg
[Výkon]	DC12V
[Napájanie]	5 W
[Pokrytie]	400m ² / 1200m ²
[Objem nádoby]	1000 ml




Nádoba



El. adaptér



Manuál




Bluetooth prípojka

Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanosť 2014/30/EÚ. Kompletný originál vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.




Popis

Prístroj je vhodný pre hotely, konferenčné sály, obchody a showrooms, bary, lobby, spa, firemné priestory, recepcie a všetky miesta, kde dokáže príjemná vôňa umocniť atmosféru.

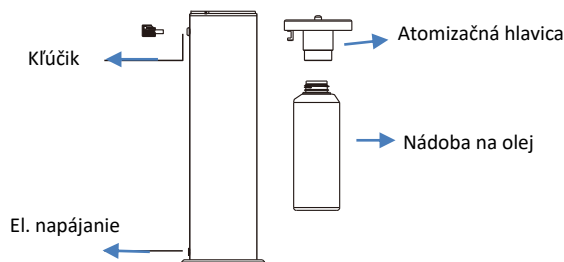

Inštalácia

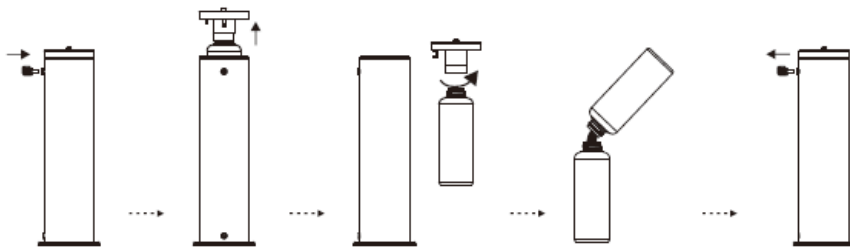

1. Odomknite prístroj
2. Vyberte smerom nahor atomizačnú hlavicu s nádobou na olej
3. Odšróbujte nádobu na olej
4. Nalejte do nádoby olej (olej New aroma neriedzte vodou)
5. Našróbujte nádobu späť na atomizačnú hlavicu, vložte do prístroja a zamknite

Pokračujte v návode **Nastavenia** na správne stiahnutie aplikácie „scent marketing“ a jej používanie.

⚠ Upozornenie



Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte formulár na www.newaroma.sk v sekcii kontakty.



Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.



Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.






Nedotýkajte sa pri hrmení a blýskaní drôtu ani produktu.



Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

Dôležité!

Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej! Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie. Môže tým poškodiť okolité povrchy!

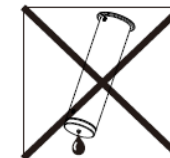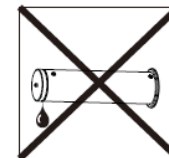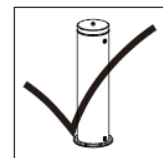

Poruchy a ich riešenia:

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádobu na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je poškodená. Vymeňte za náhradnú.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

Údržba a čistenie:

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustíte na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej.